Lumophon GW 468

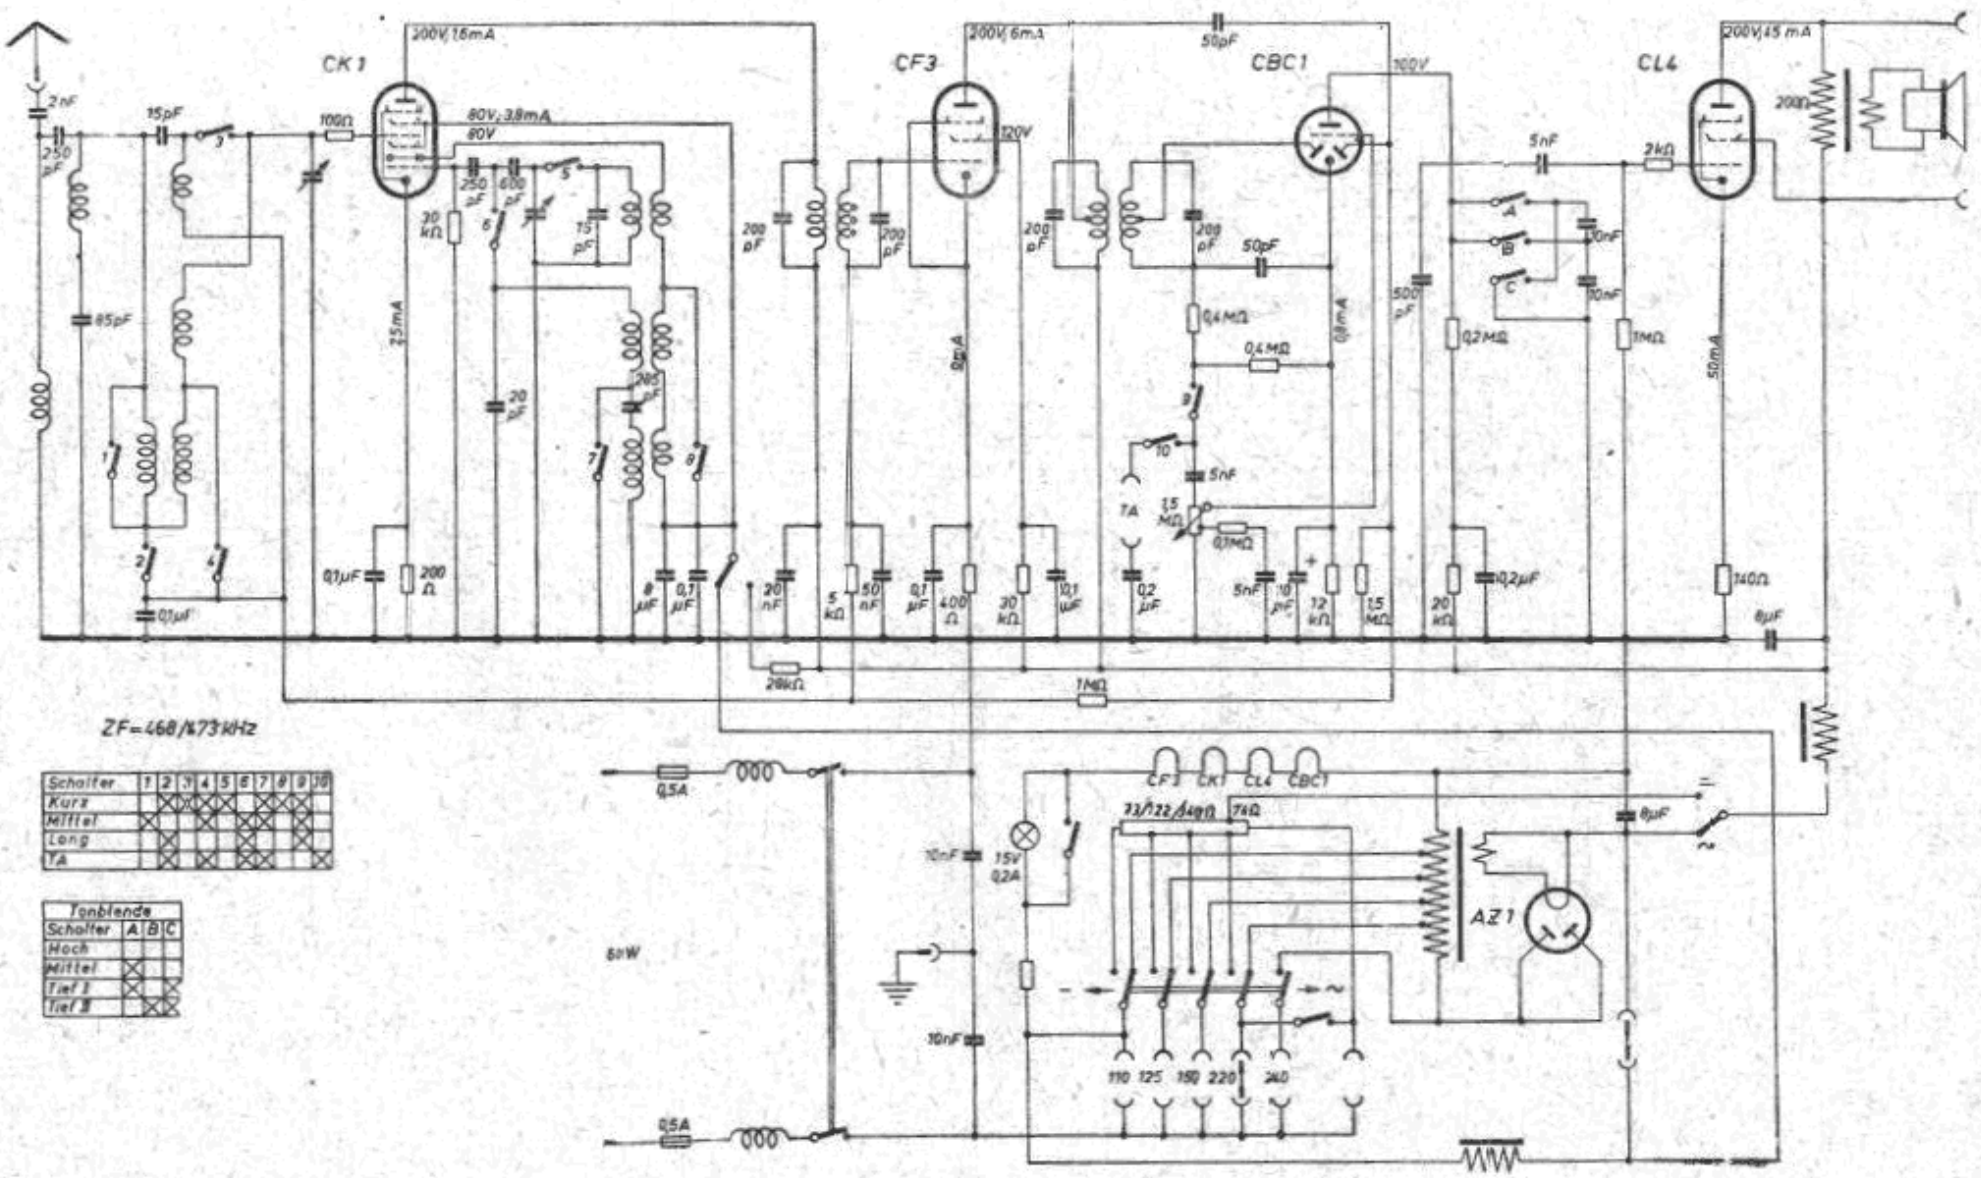

Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurz		X	X	X		X		X	X	
Mittel	X			X		X		X		X
Lang		X		X		X			X	X
TA		X		X		X				X

Tonblende			
Schalter	A	B	C
Hoch			
Mittel	X		
Tief I	X		X
Tief II			X